




Anleitung: **AUDI A6 C4**  
**Limousine (4A2)**  
Innenraumfilter  
wechseln

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL

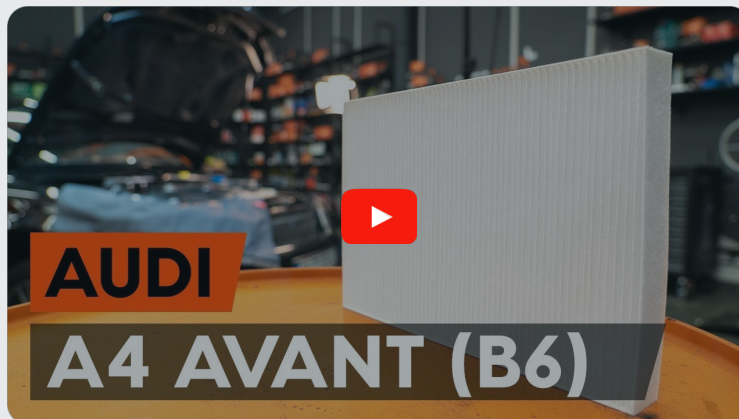

Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

AUDI A6 C4 Limousine (4A2) 1.9 TDI, AUDI A6 C4 Limousine (4A2) 2.5 TDI, AUDI A6 C4 Limousine (4A2) 2.0, AUDI A6 C4 Limousine (4A2) 2.0 16V, AUDI A6 C4 Limousine (4A2) 2.6, AUDI A6 C4 Limousine (4A2) 2.8, AUDI A6 C4 Limousine (4A2) 2.0 16V quattro, AUDI A6 C4 Limousine (4A2) 2.6 quattro, AUDI A6 C4 Limousine (4A2) 2.8 quattro, AUDI A6 C4 Limousine (4A2) S6 Turbo quattro, AUDI A6 C4 Limousine (4A2) S6 4.2 quattro, AUDI A6 C4 Limousine (4A2) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 C4 Limousine (4A2) 1.8, AUDI A6 C4 Limousine (4A2) 1.8 quattro, AUDI A6 C4 Limousine (4A2) S6 Plus quattro, (+ 2)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

## Austausch: Innenraumfilter – AUDI A6 C4 Limousine (4A2). Tipp von AUTODOC:


- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – AUDI A6 C4 Limousine (4A2) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

## FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

- 1 Öffnen Sie die Haube.
- 2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
- 3 Entfernen Sie die Dichtung der Windabweiserabdeckung.




- 4 Heben Sie die Windabweiserabdeckung an und entfernen Sie dieses.

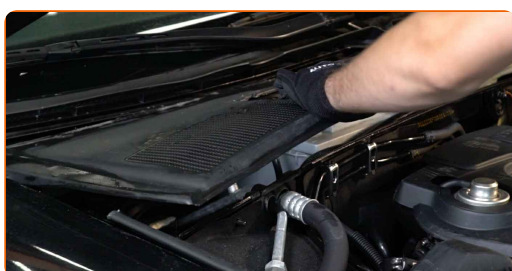

5

Lösen Sie die Befestigungsclips der Innenraumfilterabdeckung. Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

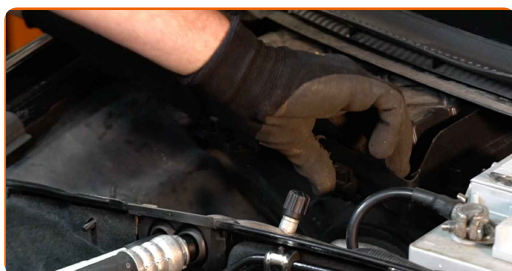


### AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Innenraumfilter – AUDI A6 C4 Limousine (4A2). Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

6

Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.

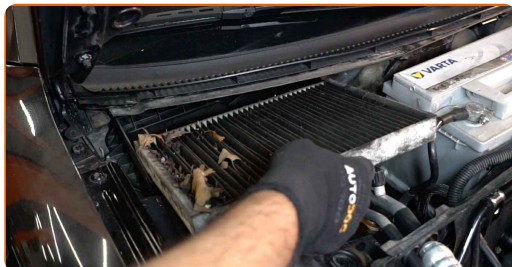


### AUTODOC empfiehlt:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

7

Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.

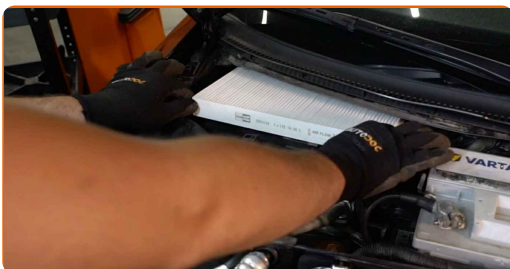

### Austausch: Innenraumfilter – AUDI A6 C4 Limousine (4A2). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- AUDI A6 C4 Limousine (4A2) – Es ist wichtig, nur hochwertige Filter zu verwenden.


8

Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.



9

Bauen Sie das Windabweiserabdeckung ein und sichern Sie diese.

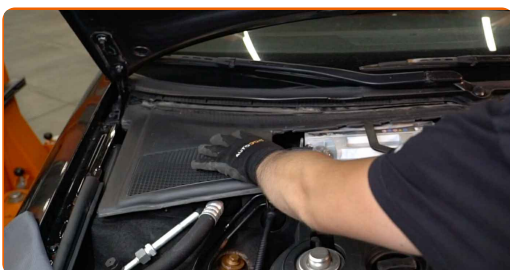

10

Bauen Sie die Dichtung der Windabweiserabdeckung ein.



11

Schalten Sie die Zündung ein.

12

Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

13

Schalten Sie die Zündung ab.

14

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

15

Schließen Sie die Haube.

**GUT GEMACHT!** 👍

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.